


Орбитрек

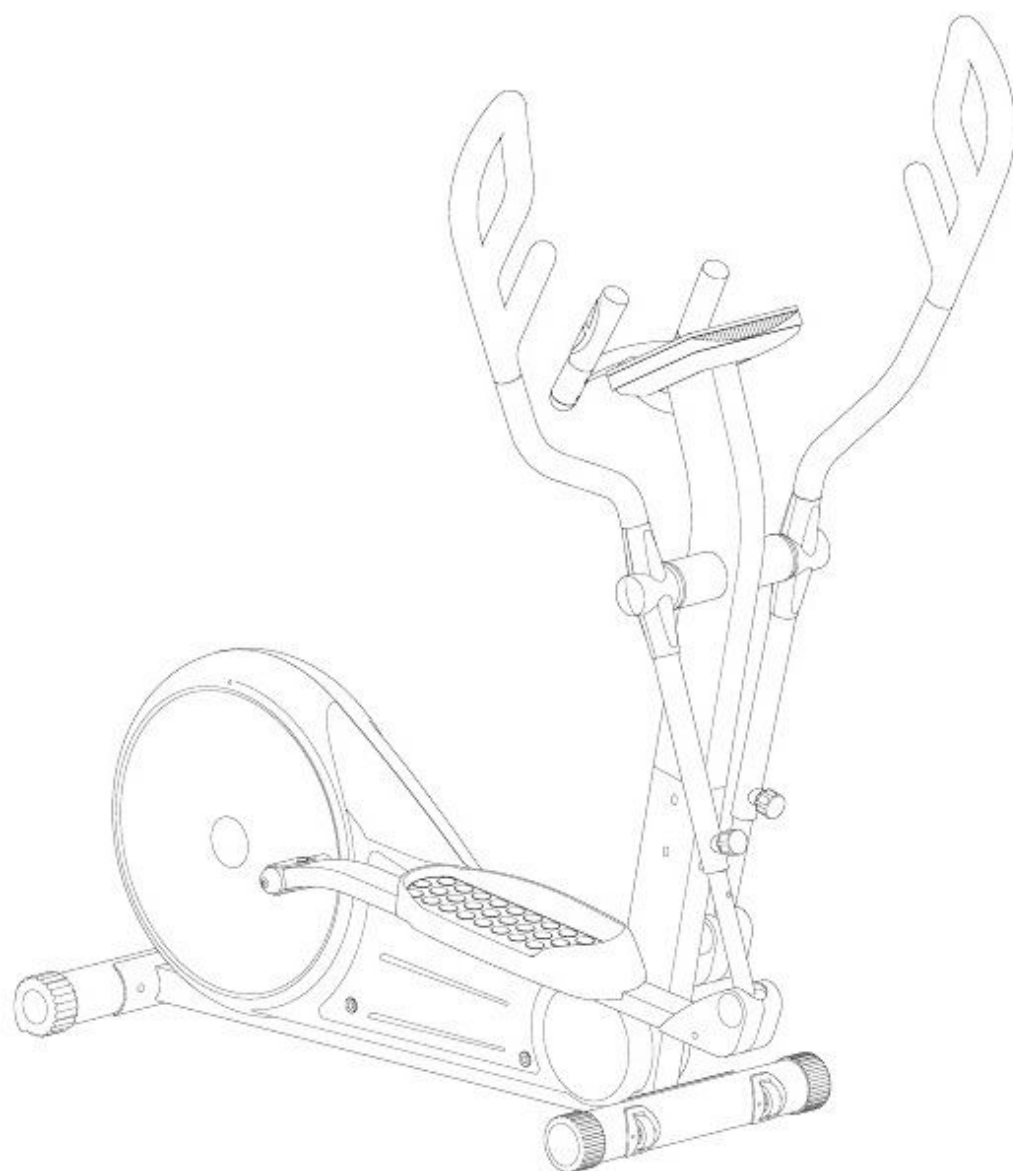


E7700P


SPORTOP

Руководство пользователя

А. Рама

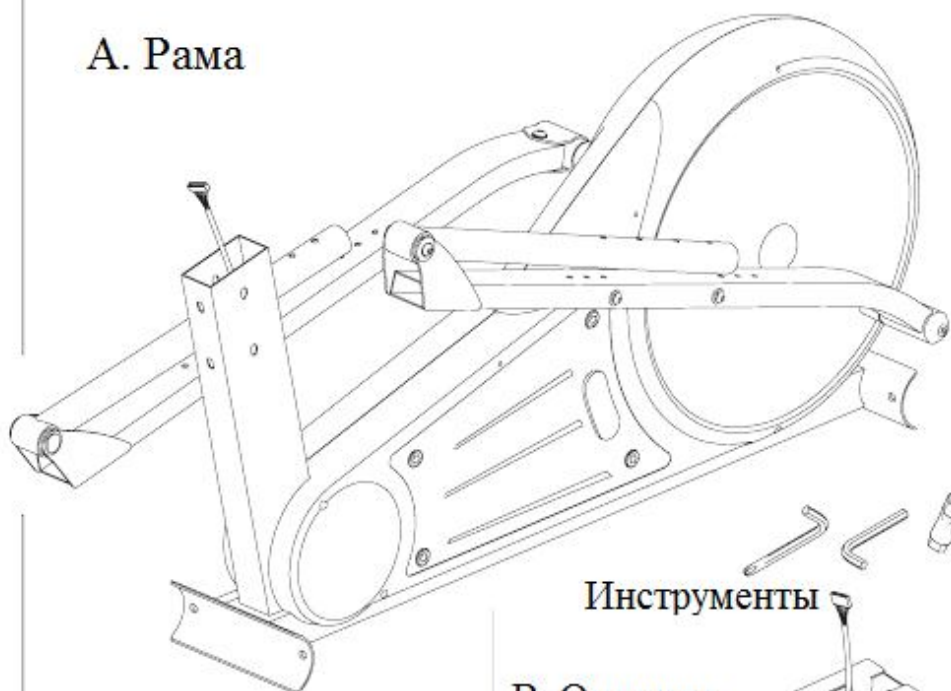


Е. Консоль

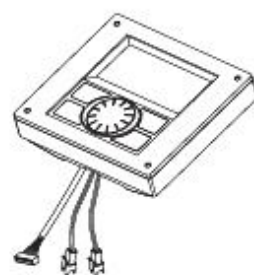

Инструменты




В. Опорная стойка

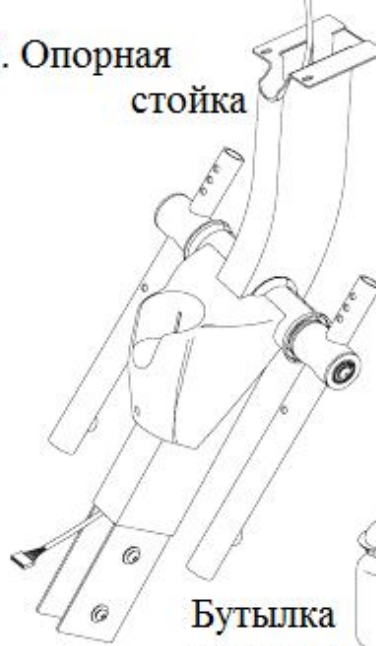


Бутылка для воды




Ф. Центральные рукоятки

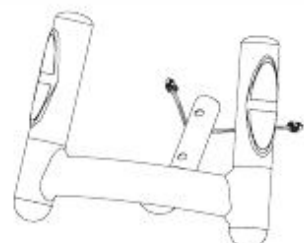


С. Задняя ножка

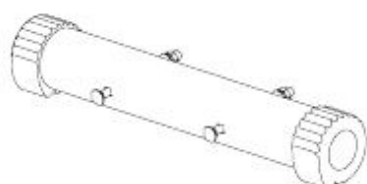

Г. Боковые рукоятки

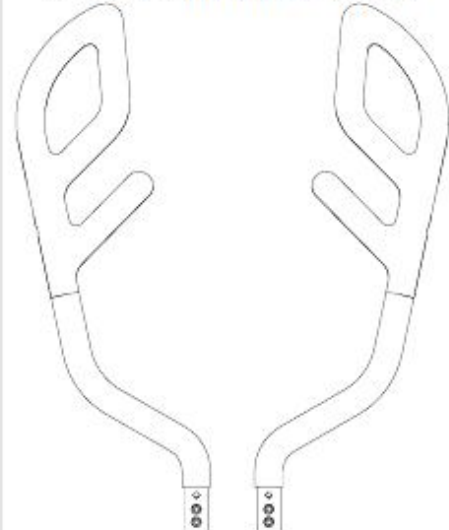

Д. Передняя ножка

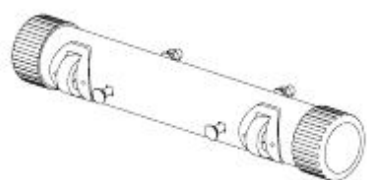

Н.

(Н3) Заглушки на соединения


(Н1) Заглушки на рукоятки



(Н2)




(Н4)

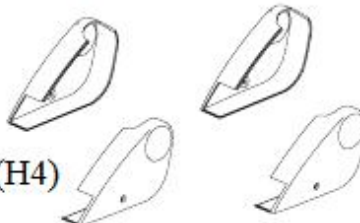

(Н5)

Педали

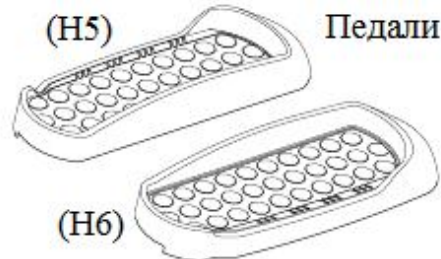

(Н6)

Ж. (J1) Фиксатор



(J2) Болт M5x8L



(J3) Болт M4x12L



(J10) Металлическая


пластина



(J4) Шайба



(J5) Гровер



(J6) Фиксаторы




(J11) Гайка



Шаг 1. Установка задней ножки

Открутите болты (C4), шайбы (C5), гровера (C6) и гайки (C7) с задней ножки (C).


Прикрутите заднюю ножку (C) к пластине в задней части рамы (A) с помощью болтов (C4), шайб (C5), гроверов (C6) и гаек (C7).

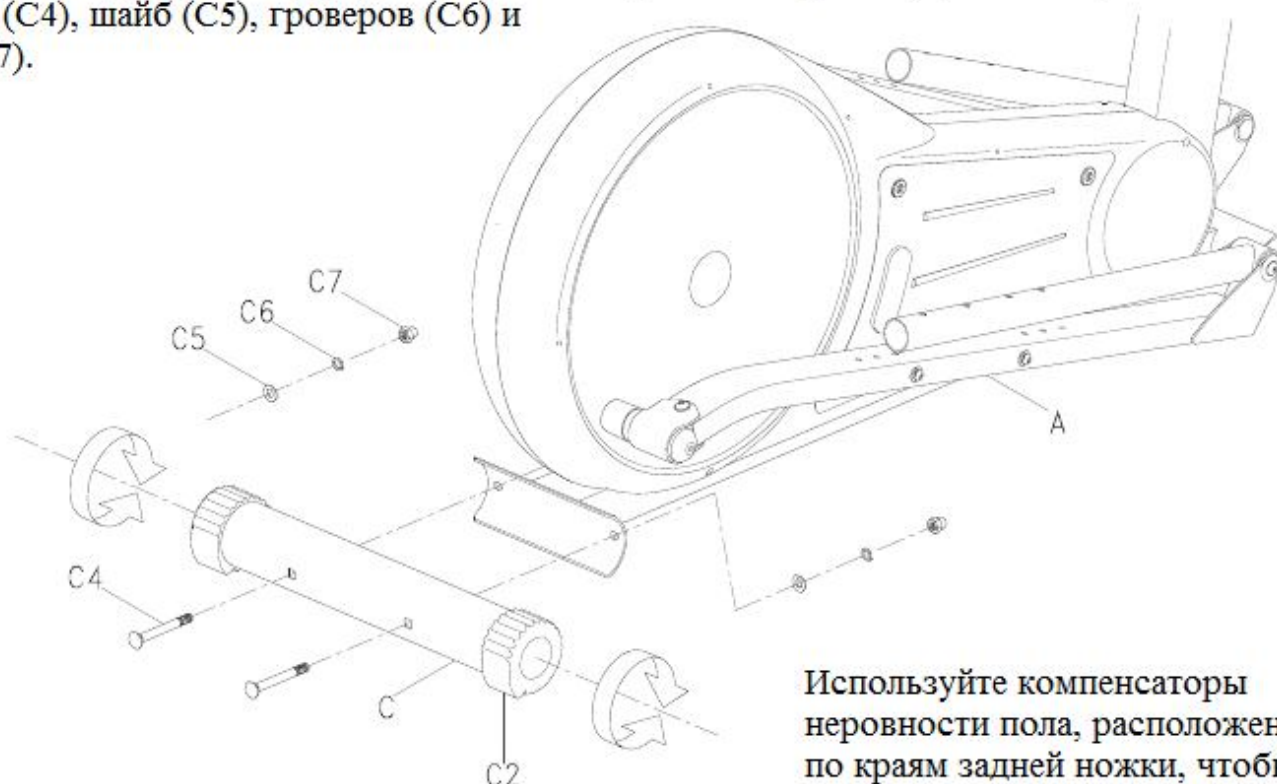

Используйте компенсаторы неровности пола, расположенные по краям задней ножки, чтобы придать тренажеру устойчивости.

Шаг 2. Установка передней ножки

Открутите болты (D7), шайбы (D8), гровера (D9) и гайки (D10) с передней ножки (D). Прикрутите заднюю ножку (D) к пластине в передней части рамы (A) с помощью болтов (D7), шайб (D8), гроверов (D9) и гаек (D10).

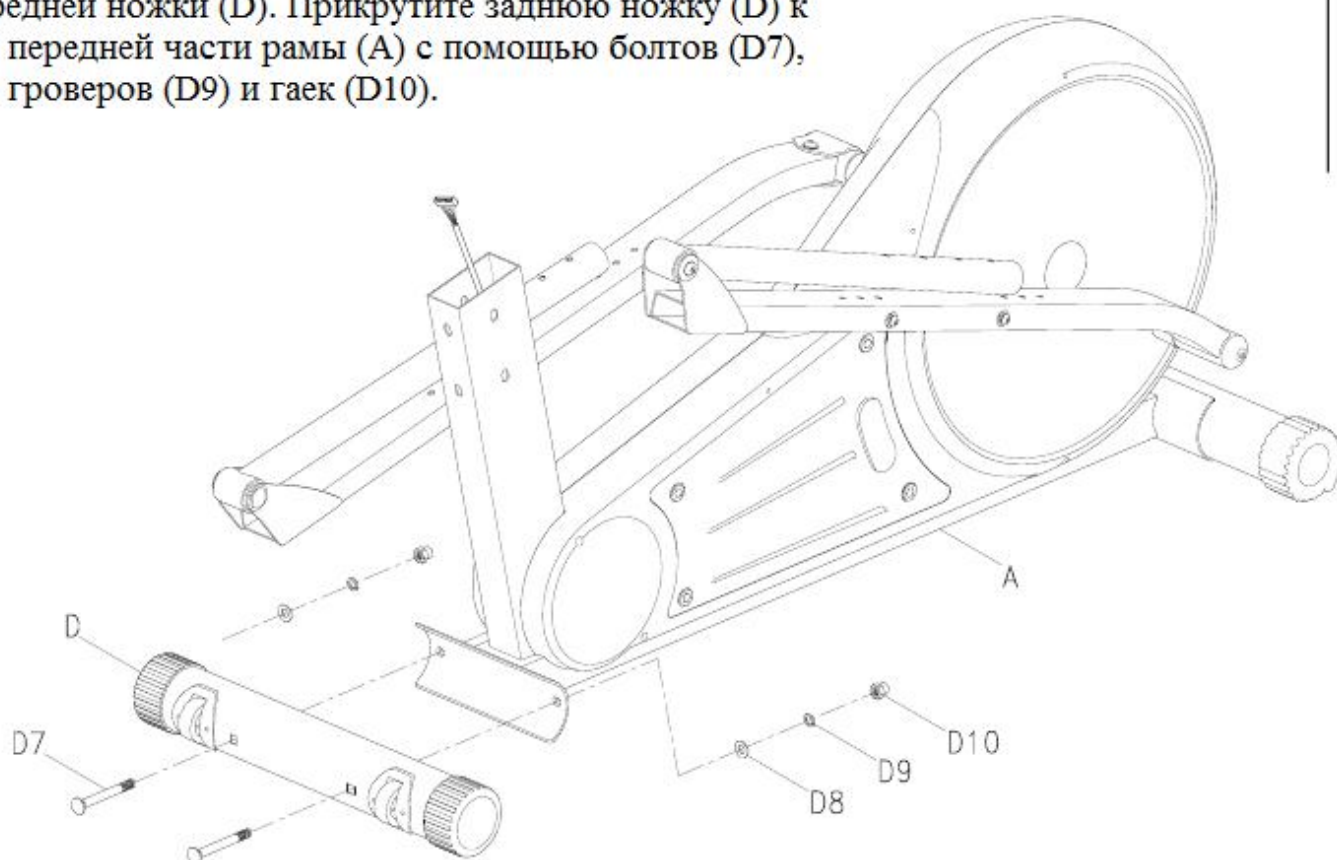

Шаг 3. Установка опорной стойки

Открутите болты (B21), гровера (B14) и шайбы (B13) с опорной стойки (B).

Соедините провода B5 и A15. Прикрутите опорную стойку (B) к раме (A) с помощью болтов (B21), гроверов (B14) и шайб (B13).


Шаг 4. Установка консоли

Установите центральные рукоятки (F) на пластину в верхней части опорной стойки (B) и закрепите гайкой (J11). Подключите провода B5 и B6 к соответствующим проводам консоли.

Установите консоль (E) на фиксирующую пластину. Поместите бутылку для воды в держатель.

Следите за тем, чтобы во время соединения труб провода не пережимались.

Шаг 4

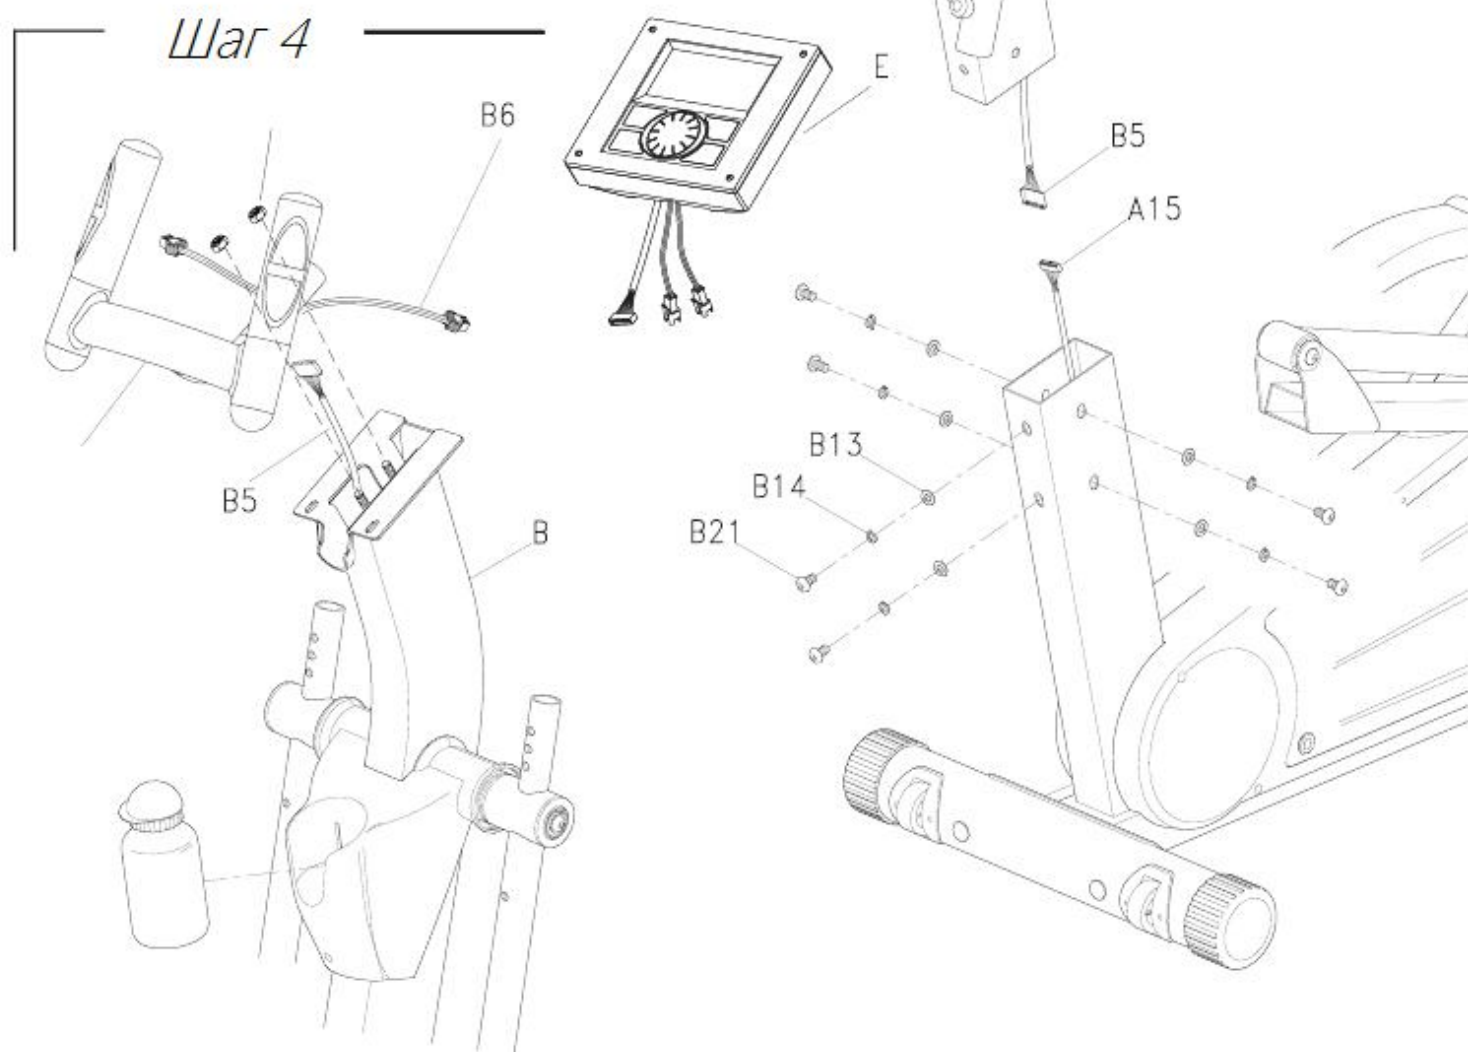




Шаг 5. Установка боковых рукояток

Установите нижние соединительные стойки (A43) в вертикальное положение. Вставьте их в центральные трубы и закрепите фиксаторами (J1).

Открутите болты (G4) с боковых рукояток (G). Затем вставьте боковые рукояти (G) в центральные трубы (B) и закрепите болтами (G4).

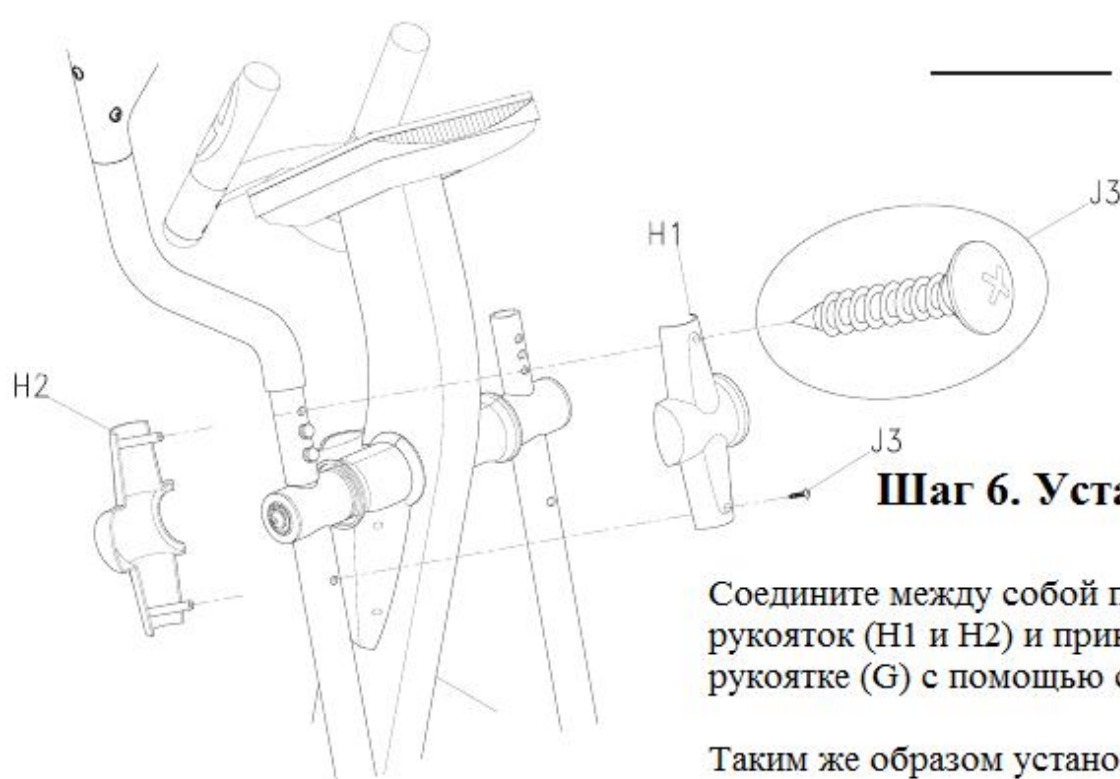


Шаг 6. Установка заглушек

Соедините между собой правые заглушки для рукояток (H1 и H2) и прикрутите их к боковой рукоятке (G) с помощью самореза (J3).

Таким же образом установите левые заглушки.

Шаг 7. Установка педалей и заглушек для соединений

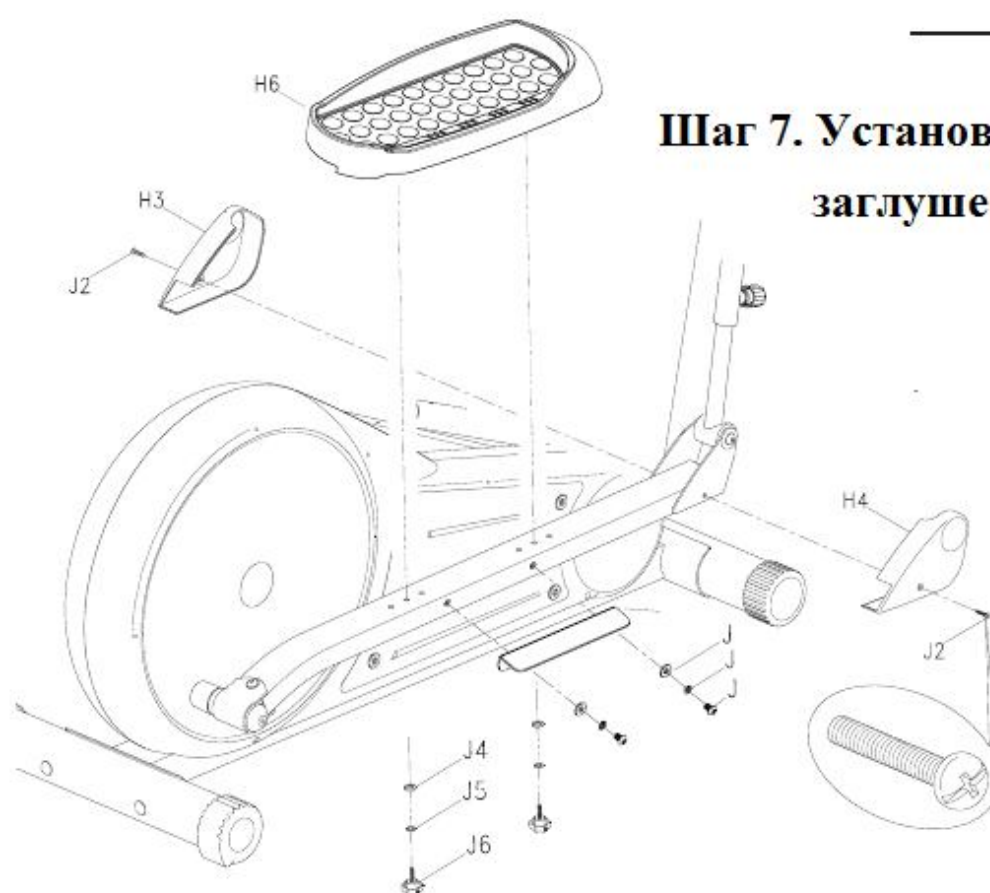


Установите правые заглушки для соединений (H3 и H4) на соединение горизонтальной стойки и нижней соединительной трубы и закрепите болтами (J2). Таким же образом установите левые заглушки.

Открутите болты (J7), гровера (J9) и шайбы (J8) с горизонтальных стоек. Прикрутите к горизонтальным стойкам металлические пластины (J10) с помощью болтов (J7), гроверов (J9) и шайб (J8).

Установите педали (H6) в одно из трех доступных положений, используя шайбы (J4), гровера (J5) и фиксаторы (J6).


Шаг 8. Как перемещать тренажер


Стоя перед тренажером, возьмитесь за рукоятки и потяните их на себя, пока вес тренажера не переместится на транспортировочные ролики, находящиеся на передней ножке. После этого Вы с легкостью сможете перемещать тренажер.

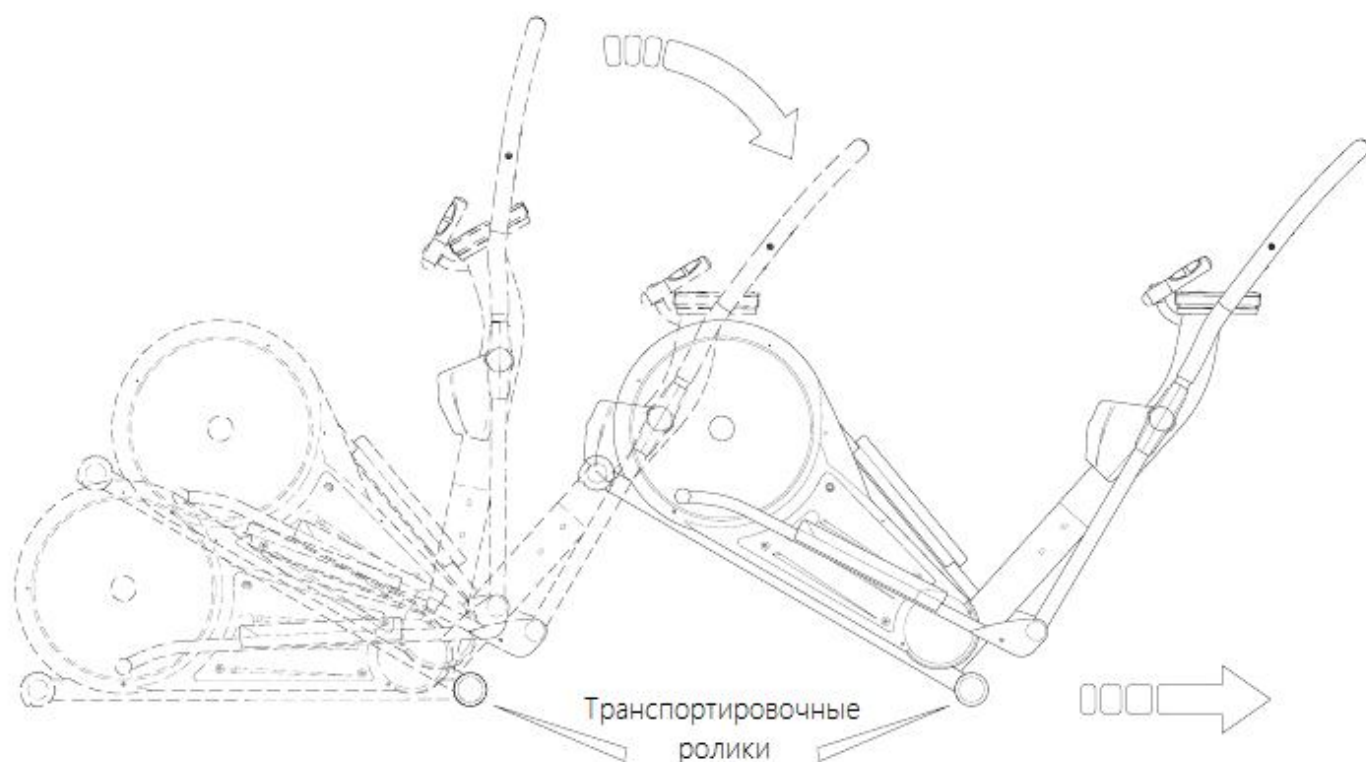

Шаг 9. Подключение адаптера

Подключите адаптер к тренажеру и к розетке.

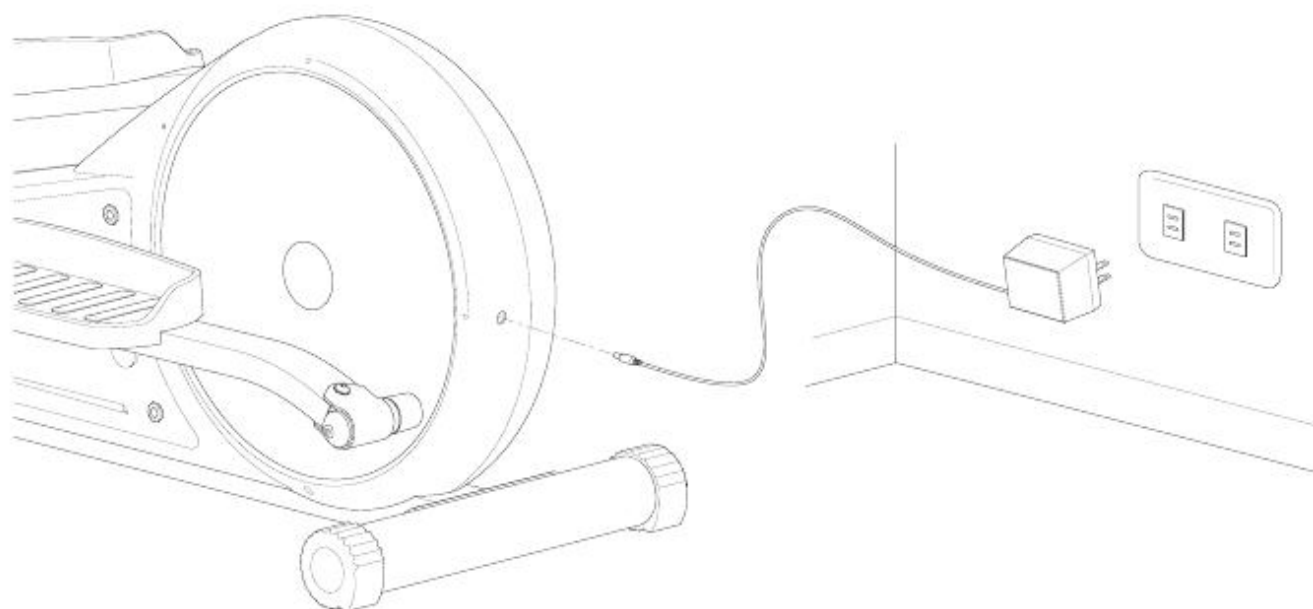

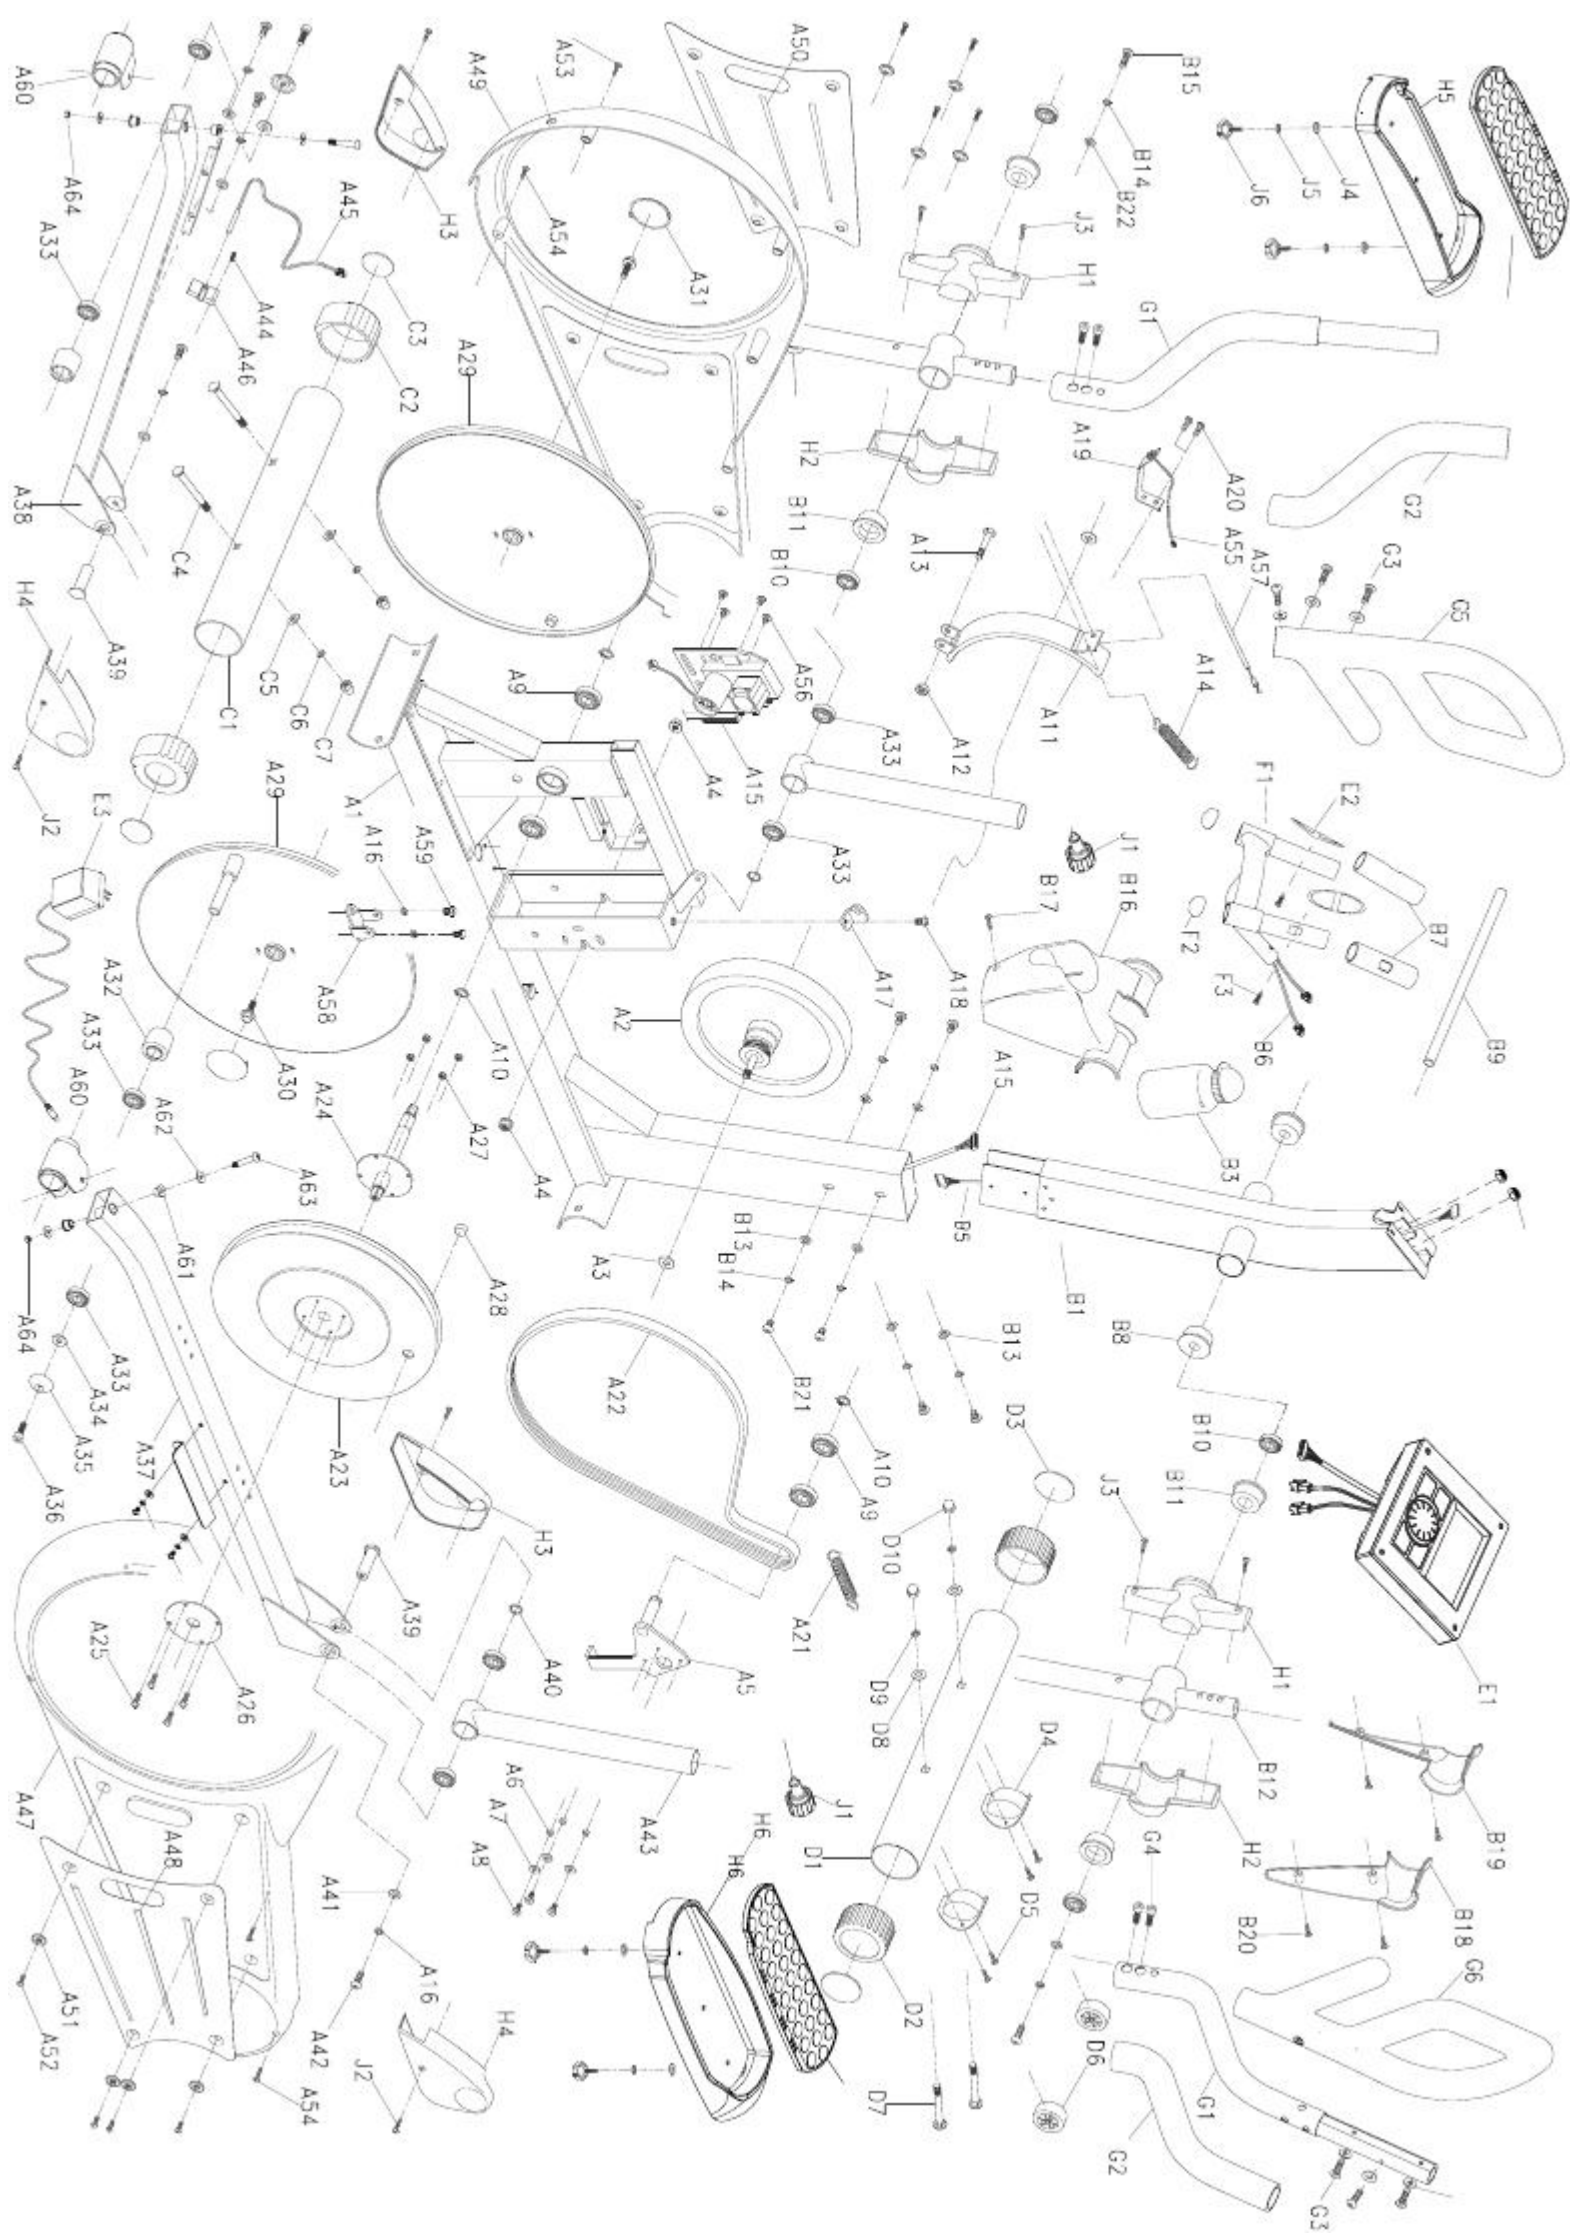

№	Описание	К-во		№	Описание	К-во
A1	Рама	1		B1	Опорная стойка	1
A2	Маховик	1		B3	Бутылка для воды	1
A3	Плоская шайба	2		B5	Провод датчика	1
A4	Гайка	2		B6	Провод пульсометра	1
A5	Колесо	1		B7	Накладки на рукоятки	2
A6	Трубка	3		B8	Втулка	2
A7	Плоская шайба	3		B9	Ось	1
A8	Болт	3		B10	Подшипник	4
A9	Подшипник	4		B11	Втулка	4
A10	Гровер	3		B12	Соединительная труба	2
A11	Ниша магнита	1		B13	Плоская шайба	6
A12	Гайка	1		B14	Гровер	8
A13	Болт	1		B15	Болт	2
A14	Пружина	1		B16	Подставка под бутылку	1
A15	Трос нагрузки	1		B17	Болт	1
A16	Гровер	2		B18-B19	Декоративная панель	2
A17	Фиксатор пружины	1		B20	Болт	4
A18	Болт	1		B21	Болт	6
A19	Фиксатор	1		B22	Плоская шайба	2
A20	Болт	2		C1	Задняя ножка	1
A21	Пружина	1		C2	Заглушка	2
A22	Ремень	1		C3	Заглушка	2
A23	Ременное колесо	1		C4-D7	Болт	4
A24	Ось	1		C5-D8	Плоская шайба	4
A25	Болт	4		C6-D9	Гровер	4
A26	Пластина	1		C7-D10	Гайка	4
A27	Гайка	5		D1	Передняя ножка	1
A28	Магнит	1		D2	Заглушка	2
A29	Пластина	2		D3	Заглушка	2
A30	Болт	2		D4	Обод роликов	2
A31	Панель	2		D5	Болт	4
A32	Трубка	2		D6	Транспортировочный ролик	2
A33	Подшипник	4		E1	Консоль	1
A34	Плоская шайба	2		E2	Пульсометр	2
A35	Заглушка	2		E3	Адаптер	1
A36	Болт	2		F1	Центральная рукоятка	1
A37	Горизонтальная стойка педали	1		F2	Заглушка	2
A38	Горизонтальная стойка педали	1		F3	Болт	2
A39	Болт	2		G1	Боковые рукоятки	2
A40	Плоская шайба	2		G2	Покрытие рукояток	2
A41	Плоская шайба	2		G3	Болт	6
A42	Болт	2		G4	Болт	4
A43	Соединительная трубка	2		G5	Мультипозиционные рукоятки	1
A44	Болт	1		G6	Мультипозиционные рукоятки	1
A45	Провод датчика	1		G7	Шайба	6
A46	Фиксатор	1		H1-H2	Декоративная панель	1
A47	Декоративная панель	1		H3-H4	Заглушка	1
A48	Декоративная панель	1		H5-H6	Педаль	1
A49	Декоративная панель	1		H7-H8	Накладки на педали	1
A50	Декоративная панель	1		J1	Фиксатор	2
A51	Заглушка	8		J2	Болт	4

No	Описание	К-во		No	Описание	К-во
A52	Болт	8		J3	Болт	4
A53	Болт	3		J4	Плоская шайба	4
A54	Саморез	6		J5	Гровер	4
A55	Сетевой датчик	1		J6	Фиксатор	4
A56	Болт	4		J7	Болт	4
A57	Трос нагрузки	1		J8	Шайба	4
A58	Хомут	1		J9	Пружина	4
A59	Болт	2		J10	Металлическая пластина	2
A60	Хомут	2		J11	Гайка	2
A61	Втулка	4				
A62	Шайба	4				
A63	Болт	2				
A64	Гайка	2				